SAMSUNG

KØLESKAB

BRUGERVEJLEDNING

Model RA18VH/RA18FH
RA20VH/RA20FH

DANISH

Du bedes venligst læse denne brugervejledning grundigt igennem, førend du betjener enheden. Gem vejledningen til fremtidig brug.

Betjeningsinstruktioner

- Hovedfunktioner
- Sådan installerer du enheden
- Sikkerhedsadvarsel
- Sådan indstiller du køleskabet
- Sådan laver du isterninger
- Temperaturkontrol
- Sådan afrimer du enheden
- Sådan anvender du vandautomaten
- Vejledning til opbevaring af fødevarer
- Rengøring af tilbehøret
- Fejlfinding

DA68-01338R REV(0.0)

HOVEDFUNKTIONER

Model RA18FH/RA20FH

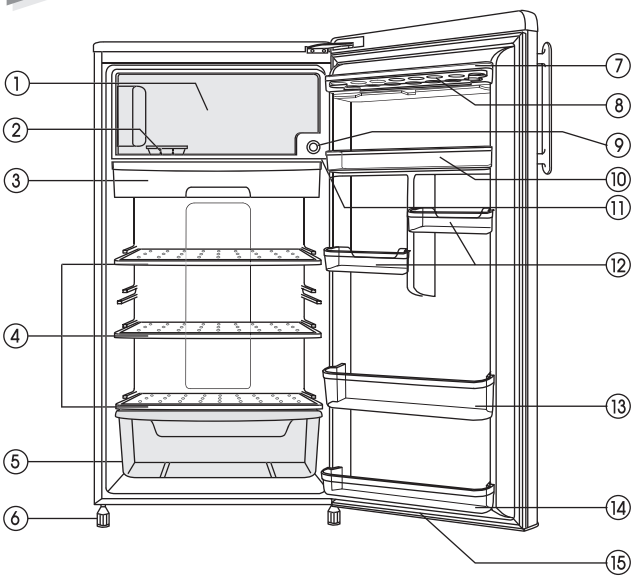

1. Fryser
2. Isterningbakke
3. Kølebakke
4. Hylde
5. Grøntsags- og frugtskuffe
6. Stilleskrue
7. Æggebakke
8. Æggehylde
9. Temperaturkontrolknap
10. Brugshylde
11. Køleskabslys
12. Brugbar hylde
13. Hylde til store flasker
14. Hylde til små flasker
15. Dørgummitætninger

Model RA18VH/RA 20VH (model med vandautomat)

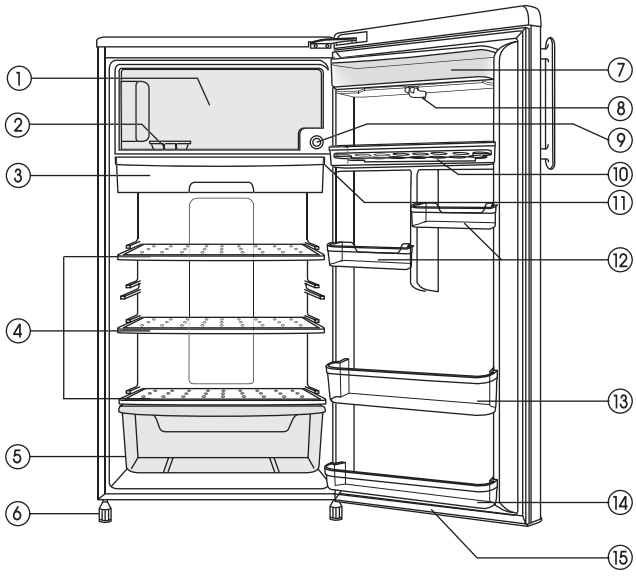

1. Fryser
2. Isterningbakke
3. Kølebakke
4. Hylde
5. Grøntsags- og frugtskuffe
6. Stilleskrue
7. Vandbeholder
8. Dæksel til slange
9. Temperaturkontrolknap
10. Æggebakke
11. Køleskabslys
12. Brugbar hylde
13. Hylde til store flasker
14. Hylde til små flasker
15. Dørgummitætninger

SÅDAN INSTALLERER DU ENHEDEN

Sådan vælger du placeringen af enheden.

• Installér enheden korrekt på en flad og robust overflade.

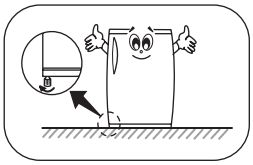

Installér enheden et sted, hvor der er tilstrækkeligt plads.

• Der skal være 30 cm (1 fod) afstand til loftet og 5 cm (2 tommer) afstand til væggen.

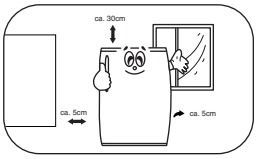

Installér enheden et hensigtsmæssigt sted.

• Placér enheden væk fra sollys og varme.

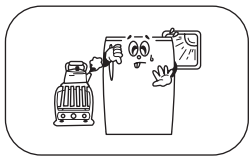

Installér ikke enheden et sted, hvor der er fugtigt.

• Der er fare for elektrisk stød eller fejlfunktion.

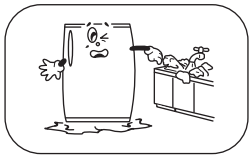

SIKKERHEDSADVARSLER

Strømspecifikation.

• Strømspecifikationen for enheden er placeret indvendigt, øverst i døren eller yderst, bag på enheden.

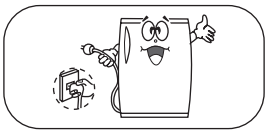

Brug ikke forlængerledninger eller dobbelte adaptere.

• Tilslut ikke flere enheder i den samme multiple eltavle. Dette kan forårsage overophedning og risiko for brand.

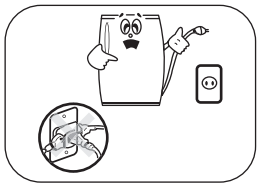

Enheden skal forbindes til jord.

• Hvis stikkontakten har 2 ben, skal enheden forbindes til jord.

• Tilslut ikke jordstik til gasrør eller telefonkabler.

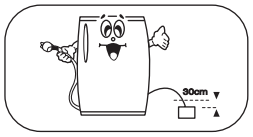

SÅDAN INDSTILLER DU KØLESKABET

Trin 1

Tør køleskabet af indvendigt med en ren klud.

Trin 2

Sæt stikket i kontakten samtidig med, at du lader køleskabsdøren stå åben, så du kan kontrollere køleskabslyset. Drej så temperaturkontrolknappen over på "MAX".

Trin 3

Luk døren og lad køleskabet køre i 2-3 timer.

Trin 4

Kontrollér køleskabstemperaturen ved at mærke efter indvendigt i fryserummet.

Trin 5

Den korrekte temperatur kontrolleres ved, at du drejer temperaturkontrolknappen over på "4", eller ved at justere til den ønskede temperatur. Nu er dit køleskab parat til brug.

SÅDAN LAVER DU ISTERNINGER

1) 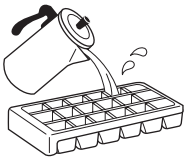

Fyld isterningbakken 80% op med vand eller indtil den viste "vandpåfyldnings"indikator.

2) Placér forsigtigt isterningbakken inde på fryserhylden. Hvis du spilder noget af vandet, fryser det til is, hvorefter isterningbakken kommer til at sidde hårdt fast.

3) **Temperaturkontrol**

Hvis du hurtigt skal lave nogle isterninger, skal du indstille temperaturkontrolknappen på “MAX”.

4) Isterningerne er parate til brug efter 3-4 timer. Du fjerner isterningbakken ved at trække den ud. Du skal aldrig anvende instrumenter af nogen art. Dette kan forårsage skade på fryseren.

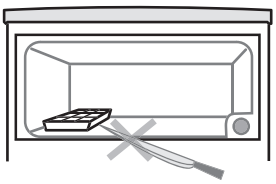

5) 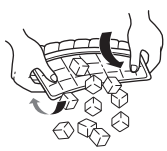

For at få isterningerne ud af isterningbakken skal du forsigtigt vride isterningbakken (som vist). Du skal ikke bøje isterningbakken.

BEMÆRK: Når stikket til enheden har været taget ud, skal du vente ca. 5 minutter, før du starter enheden igen.

TEMPERATURKONTROL

Temperaturkontrolknappen står på niveau "2"

- Du skal anvende en temperatur på lavt niveau "2", hvis du ikke har brug for ekstrem kulde.
- Denne indstilling anvendes, hvis der ikke er mange fødevarer i køleskabet.

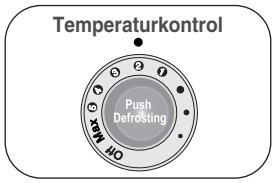

Temperaturkontrolknappen står på niveau "4"

- Når temperaturen står på niveau "4" er det en passende temperatur for opbevaring af fødevarer.
- Det er en passende temperatur for køleskabet.

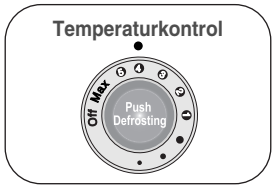

Temperaturkontrolknappen står på niveau "MAX"

- "MAX" anvendes korrekt når du har behov for kraftig afkøling.
- Denne indstilling anvendes, hvis der er mange fødevarer i køleskabet.

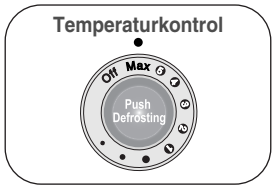

AFRIMNING

Du bør afrime enheden ofte, da tyk rim (1/4 tomme) kan være årsag til, at køleskabet kører med lav ydelse.

1) Hvis der er tyk rim over rødt niveau, bør du trykke på afrimningsknappen.

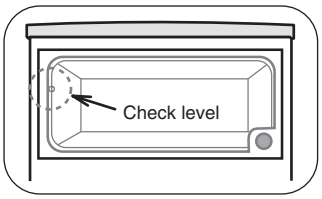

2) Så snart du trykker trykknappen "Push Defrosting" ("Skub-Afrimningsknap") ind, bliver rimen gradvis afrimet.

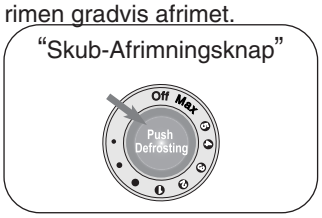

3) Brug aldrig en kniv eller andre metalgenstande, når du skal fjerne is/rim. Det kan forårsage skade på fryseren.

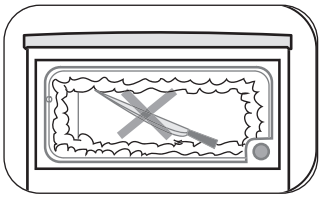

4) Efter afrimning udløses knappen, og køleskabet kører igen normalt.

BEMÆRK: For at spare på energiforbruget bør du ikke stille køleskabstemperaturen lavere end nødvendigt.

SÅDAN ANVENDER DU VANDAUTOMATEN (KUN FOR MODELLER MED VANDAUTOMAT)

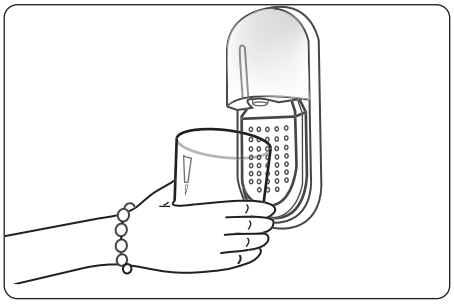

Hvis du vil have et glas vand, skal du med et glas skubbe til doseringsarmen på vandautomaten.

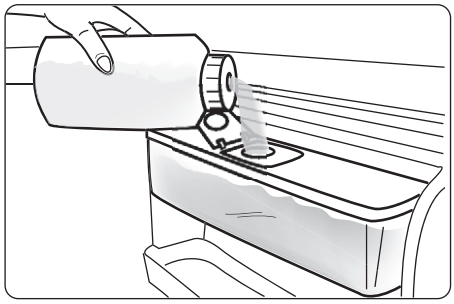

Når du igen skal fylde vand på vandbeholderen, skal du fjerne kapslen og fylde beholderen op med drikkevand, før du igen skruer kapslen på.

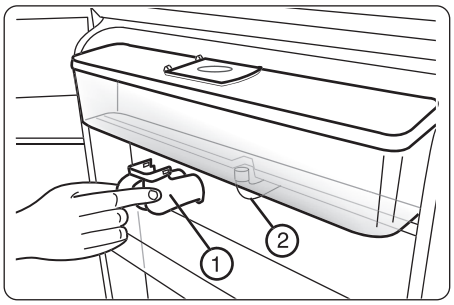

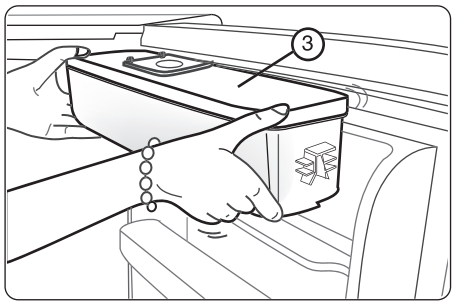

Når du vil rengøre vandbeholderen, skal du tømme den for vand. Fjern (1) fra (2) og fjern så vandbeholderen fra sikringsmekanismen ved at løfte den op. Fjern låget (3) ved, at du trækker det lige ud. Vask den først af med et rengøringsmiddel og varmt vand og derefter med rent vand. Når du har aftørret den med en ren klud, skal du sætte den korrekt på plads igen.

Sådan anvender du vandautomaten

1. Vandbeholderen bør rengøres før brug, således at støv og dårlig lugt fjernes.
2. Vandbeholderen bør udelukkende fyldes op med drikkevand. Vandautomatens enheder beskadiges muligvis ved brug af sirup, læskedrikke og varmt vand.
3. Hvis enheden netop er installeret, skal du lade 3-4 glas vand løbe igennem først, så støv og plastiklugt fra vandbeholderen forsvinder.
4. For at undgå gennemvædning af gulvet bør du med et glas forsigtigt skubbe til doseringsarmen på vandautomaten og så trække glasset langsomt tilbage, efter den sidste dråbe vand er dryppet ned i glasset.
5. Tilbehøret bør fjernes og rengøres mindst 1-2 gange om måneden.

VEJLEDNING TIL OPBEVARING AF FØDEVARER

Afkøl varme fødevarer og drikke, før du opbevarer dem i enheden.

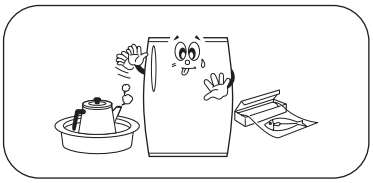

Lad ikke køleskabsdøren stå åben i lang tid ad gangen. Dette gør, at køleskabet taber sin kølingsevne.

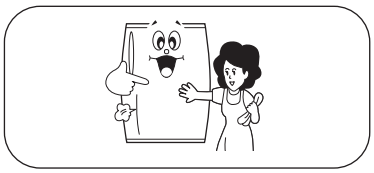

Væsker og stærkt lugtende fødevarer bør overdækkes eller pakkes forsvarligt ind, før de opbevares i enheden.

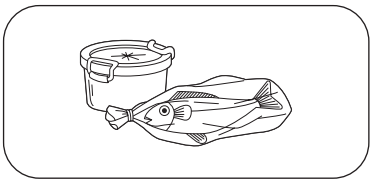

Spray ikke vand direkte på køleskabet. Der er fare for elektrisk stød eller lækage.

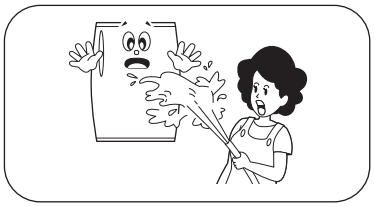

Du bør aldrig opbevare flasker med drikkevarer i fryseren. Der er fare for, at flaskerne sprænges.

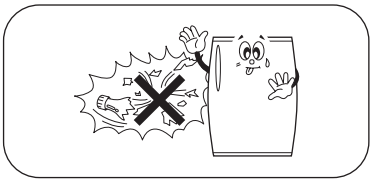

Placér ikke en gasflaske tæt ved enheden. Når kompressoren starter, kan den antændes via det elektriske kredsløb.

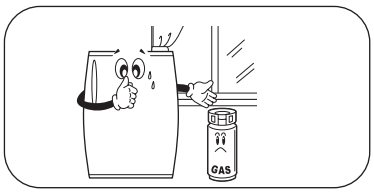

Hold afstand mellem hylderne på grund af luftcirkulationen.

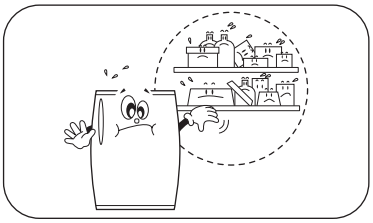

Du skal ikke opbevare flygtige og brandfarlige substanser i køleskabet. Opbevaring af benzen, fortyndervæske, alkohol, æter LP gas eller andre sådanne substanser kan forårsage eksplosion.

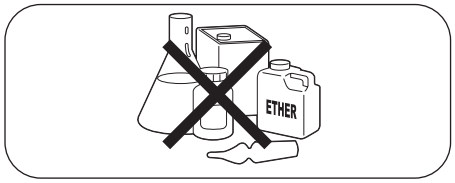

RENGØRING AF TILBEHØRET

- Enheden bør rengøres før brug.
- Enheden bør rengøres med jævne mellemrum.

Rengøring af de udvendige flader

Rengør de udvendige flader med et mildt rengøringsmiddel og en klud. Tør dem af med en ren klud.

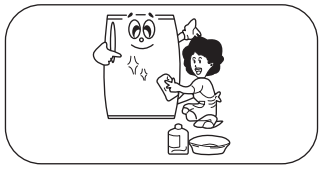

Rengøring af de udvendige flader og øvrigt tilbehør.

Når du har fjernet alle de opbevarede fødevarer, kan du rengøre det indvendige af enheden og øvrigt tilbehør med et mildt rengøringsmiddel og en fugtig klud. Tør det herefter af med en ren klud.

Sådan rengør du dørgummitætningerne

Hvis dørgummitætningerne er snavsede, kan du måske ikke lukke døren korrekt, hvorefter køleskab og fryser ikke fungerer effektivt. Rengør dørgummitætningerne med et mildt rengøringsmiddel. Tør dem herefter af med en ren klud. (Men det er ikke nødvendigt at rengøre gummitætningerne indeni)

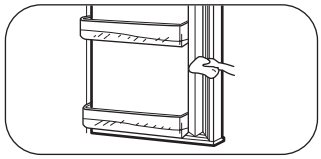

Advarsel:

- Tag stikket ud før rengøring.
- Rengør ikke enheden med benzen, fortynder eller stærkt rengøringsmiddel. Dette vil ødelægge de overfladebelagte materialer, og de kan ruste.
- Bortskaffelse af køleskabe: Ved bortskaffelse bør du følge dit lands Lov om Bortskaffelse.
- For at undgå skader, skal beskadigede forsyningsledninger udskiftes af forhandlerens servicefirma eller tilsvarende kvalificeret person.

FEJLFINDING

Hvis følgende fejl opstår med din enhed, skal du selv kontrollere dem, før du kontakter servicefirmaet. Hvis du ikke kan finde en løsning, skal du notere enhedens model- og løbenr. ned og kontakte servicefirmaet.

Enheden virker slet ikke eller temperaturen er for høj

1. Kontrollér, om stikket er sat korrekt i.
2. Kontrollér, om sikringen til stikket er gået.
3. Er temperaturkontrolknappen på frontpanelet indstillet på den korrekte temperatur?
4. Opbevares der for mange fødevarer i enheden? Ryd så meget som muligt op i fødevarerne, så det forbedrer ventilationen.

Enhedens sider er normalt varme

Det er ikke unormalt, at enhedens sider er varme. Varmevekslerrørene er monteret i de forreste hjørner på enheden, så der undgås kondens under afrimning. Når luftfugtigheden er høj, kan der dannes kondens på ydersiden af enheden, når fugt i luften kommer i kontakt med enhedens kolde overflade. Derfor bør køleskabet ikke tildækkes med et klæde eller andre materialer.